


**MANUAL DE USUARIO**



Afeitadora 360°  
**5 EN 1**

**DEPI0014**

**QUÉ INCLUYE EL PRODUCTO**

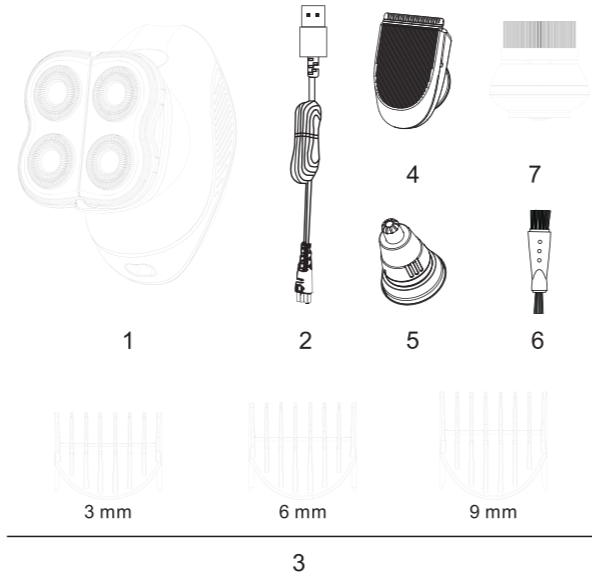

1. Máquina de afeitar / hoja
2. Cable de alimentación USB
3. Peine recortador 3/6/9mm
4. Clipper
5. Recortador de nariz
6. Cepillo de limpieza
7. Cepillo facial

**Cargando**



Antes de comenzar a cargar, asegúrese de que el producto esté apagado.

El tiempo de carga es de aproximadamente 1.5 horas.


Este producto no debe conectarse a la fuente de alimentación durante más de 24 horas.

(Nota: cuando la afeitadora esté completamente cargada, la luz indicadora cambiará de rojo a blanco).


1. Inserte la línea de carga del producto en la afeitadora (fig. 3).
2. Conecte el cable de carga al puerto USB.
3. La luz indicadora de carga se encenderá (fig. 4).
4. Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte la alimentación a tiempo.

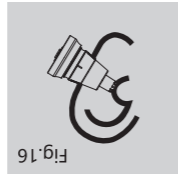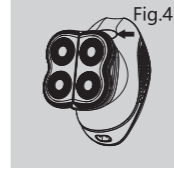


1. Limpie el canal auditivo externo para asegurarse de que no haya cera.  
2. Encienda el botón "on / off" y gire suavemente la punta de la punta alrededor de la oreja para quitar el pelo que sobresale de los arcos. (Figura 16)  
3. Inserte con cuidado el aceite aplicador de vello nasal en el canal auditivo externo. La punta no debe insertarse a más de 0,5 cm de profundidad en el canal auditivo o puede dañar el tímpano.

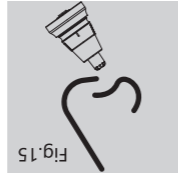


1. Limpie el canal auditivo externo para asegurarse de que no haya cera.  
2. Encienda el botón "on / off" y gire suavemente la punta de la punta alrededor de la oreja para quitar el pelo que sobresale de los arcos. (Figura 16)  
3. Inserte con cuidado el aceite aplicador de vello nasal en el canal auditivo externo. La punta no debe insertarse a más de 0,5 cm de profundidad en el canal auditivo o puede dañar el tímpano.

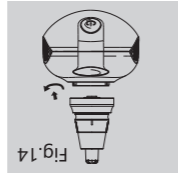


1. Desenchufe el cortapelos, limpie la cabeza con el cepillo adjunto o enjuague el cortapelos con agua.  
2. No lave este producto con abrasivo, alcohol, gasolina o acetona.  
3. Limpie el producto inmediatamente después de cada uso.  
4. Para obtener el mejor efecto de peluquería, agregue un poco de aceite lubricante cada 3 meses, hacia afuera y agregue el aceite lubricante a los dientes de la peluquería. (Figura 13)

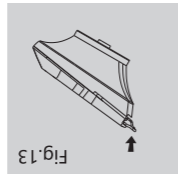


1. Desenchufe el cortapelos, limpie la cabeza con el cepillo adjunto o enjuague el cortapelos con agua.  
2. No lave este producto con abrasivo, alcohol, gasolina o acetona.  
3. Limpie el producto inmediatamente después de cada uso.  
4. Para obtener el mejor efecto de peluquería, agregue un poco de aceite lubricante cada 3 meses, hacia afuera y agregue el aceite lubricante a los dientes de la peluquería. (Figura 13)

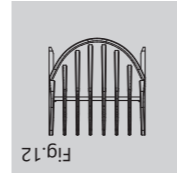


1. Antes de comenzar a recortar, recuerde peinarse el cabello en la misma dirección en la que lo peina normalmente y en la que lo va a cortar.  
2. Instale el accesorio de dientes en forma de peine en la ranura de la tarjeta en ambos lados del producto (se escucha un clic) para asegurarse de que el accesorio de dientes en forma de peine se haya insertado correctamente en la ranura de la tarjeta en ambos lados del producto. (Figura 12)  
3. Este peine puede proporcionar tres longitudes de corte de cabello diferentes de 3mm / 6mm / 9mm. Los dientes del peine correspondientes se pueden reemplazar según sea conveniente.  
4. Botón de abrir / cerrar y mover el producto lentamente sobre el cabello. Para que el efecto de recorte sea óptimo, debe mover el producto en la dirección contraria a la que crece el cabello.

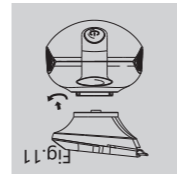

1. Apague la afeitadora y desconecte la conexión de carga.  
2. Abra el cabezal de la maquinilla de afeitar (fig.6).  
3. Bajo el grifo, enjuague las partes del cabezal de la afeitadora y la cámara de almacenamiento de cabello durante un período de tiempo (fig.7) para garantizar una limpieza completa del interior de las partes de la cabeza de afeitar y la cámara de almacenamiento de cabello.  
4. Enjuague la superficie del producto. Exceso de humedad. No use una toalla o toalla de papel para limpiar el cabezal de la maquinilla de afeitar, ya que esto puede dañar la hoja.  
6. Vuelva a abrir el cabezal de la afeitadora se mantenga abierto y deje que el producto se seque por completo. (Figura 8)

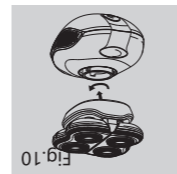


1. Desenchufe el cortapelos, limpie la cabeza con el cepillo adjunto o enjuague el cortapelos con agua.  
2. No lave este producto con abrasivo, alcohol, gasolina o acetona.  
3. Limpie el producto inmediatamente después de cada uso.  
4. Para obtener el mejor efecto de peluquería, agregue un poco de aceite lubricante cada 3 meses, hacia afuera y agregue el aceite lubricante a los dientes de la peluquería. (Figura 13)

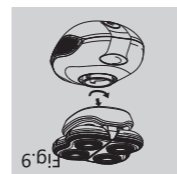

1. Gire el cabezal de la herramienta antigua en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha y extraígalo. (Figura 9)  
2. Inserte la ranura en el cuerpo de la nueva hoja, luego gire la pieza en sentido antihorario hacia la izquierda para unir a la maquinilla de afeitar (clic). (Figura 10)  
Instrucciones de uso de cortapelos  
Apague la máquina de afeitar, quitele el cabezal, inserte la ranura en el cuerpo de la cortadora de cabello y luego gírela hacia la izquierda en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un clic. (Figura 11)  
Podar  
Nota: asegúrese de que su cabello esté limpio y seco. No use este producto en cabello mojado recién lavado.  
1. Antes de comenzar a recortar, recuerde peinarse el cabello en la misma dirección en la que lo peina normalmente y en la que lo va a cortar.  
2. Instale el accesorio de dientes en forma de peine en la ranura de la tarjeta en ambos lados del producto (se escucha un clic) para asegurarse de que el accesorio de dientes en forma de peine se haya insertado correctamente en la ranura de la tarjeta en ambos lados del producto. (Figura 12)  
3. Este peine puede proporcionar tres longitudes de corte de cabello diferentes de 3mm / 6mm / 9mm. Los dientes del peine correspondientes se pueden reemplazar según sea conveniente.  
4. Botón de abrir / cerrar y mover el producto lentamente sobre el cabello. Para que el efecto de recorte sea óptimo, debe mover el producto en la dirección contraria a la que crece el cabello.

**Reemplazar**

1. Presione el botón de encendido / apagado para iniciar la maquinilla de afeitar.
2. Mueva la punta de la hoja de afeitar rápidamente sobre la piel. Realice movimientos rectos o circulares (fig.5).
3. Utilice la afeitadora después de que esté completamente cargada.

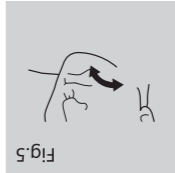

**Limpieza y mantenimiento**

Para garantizar mejores resultados de afeitado, la maquinilla de afeitar debe lavarse con regularidad.  
La forma más sencilla e higiénica de limpiar es hacerlo todo el tiempo. Enjuague el cabezal de la afeitadora con agua después de usar este producto, las piezas y la sala de almacenamiento de residuos.  
Tenga cuidado al usar agua caliente y recuerde verificar primero si el agua está demasiado caliente en caso de que se caliente demasiado. Limpiar las partes del cabezal de la afeitadora y la sala de almacenamiento del cabello.  
1. Apague la afeitadora y desconecte la conexión de carga.  
2. Abra el cabezal de la maquinilla de afeitar (fig.6).  
3. Bajo el grifo, enjuague las partes del cabezal de la afeitadora y la cámara de almacenamiento de cabello durante un período de tiempo (fig.7) para garantizar una limpieza completa del interior de las partes de la cabeza de afeitar y la cámara de almacenamiento de cabello.  
4. Enjuague la superficie del producto. Exceso de humedad. No use una toalla o toalla de papel para limpiar el cabezal de la maquinilla de afeitar, ya que esto puede dañar la hoja.  
6. Vuelva a abrir el cabezal de la afeitadora se mantenga abierto y deje que el producto se seque por completo. (Figura 8)

